
OVATION™ F-165WW

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL

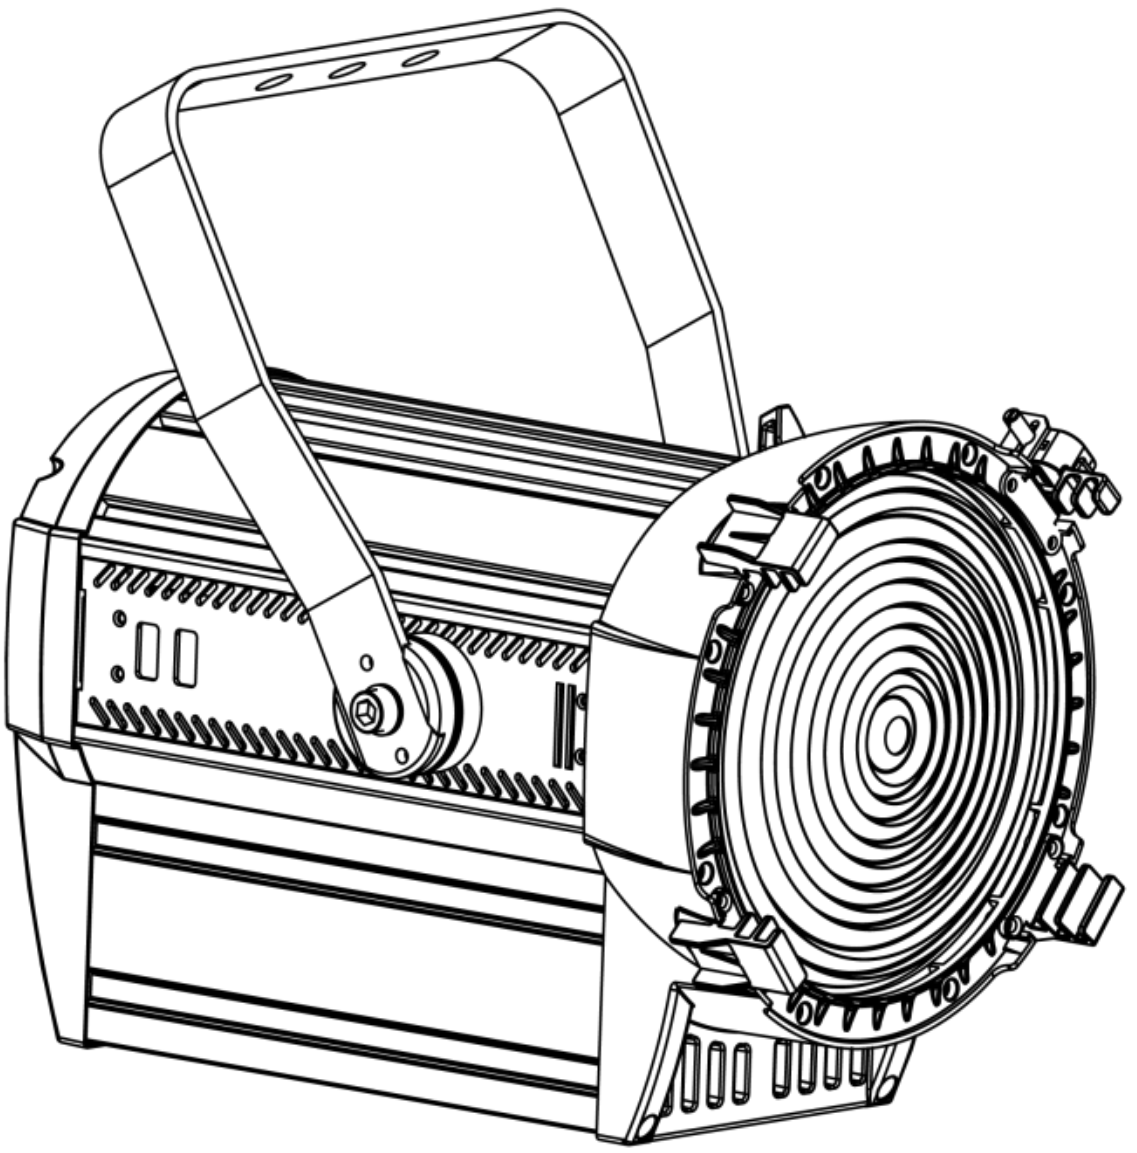

CHAUVET® PROFESSIONAL

About this Guide

The Ovation™ F-165WW Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g. cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact your distributor to request support or return a product. Visit www.chauvetprofessional.com for contact information.

What Is Included

- Ovation™ F-165WW
- Neutrik® powerCON® power cord
- Warranty Card
- Gel frame (7.5 in/191 mm accessories)
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

To eliminate wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect from power via breaker or by unplugging it.

Power Linking

You can link up to 4 Ovation™ F-165WW products at 120 VAC or 7 at 230 VAC. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

Replacing the Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a Phillips #2 head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Ovation™ F-165WW will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Ovation™ F-165WW uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **UNO**, **DOS**, and **STD.P**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

Master Control

The Ovation™ F-165WW allows control of other Ovation™ F-165WW products using a regular DMX data connection. See the User Manual to configure for Master Control operation.


Master/Slave Connection

The Ovation™ F-165WW uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

Mounting

Before mounting this product, read the Safety Notes. Make sure the mounting clamp is capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Product Mounting Diagram

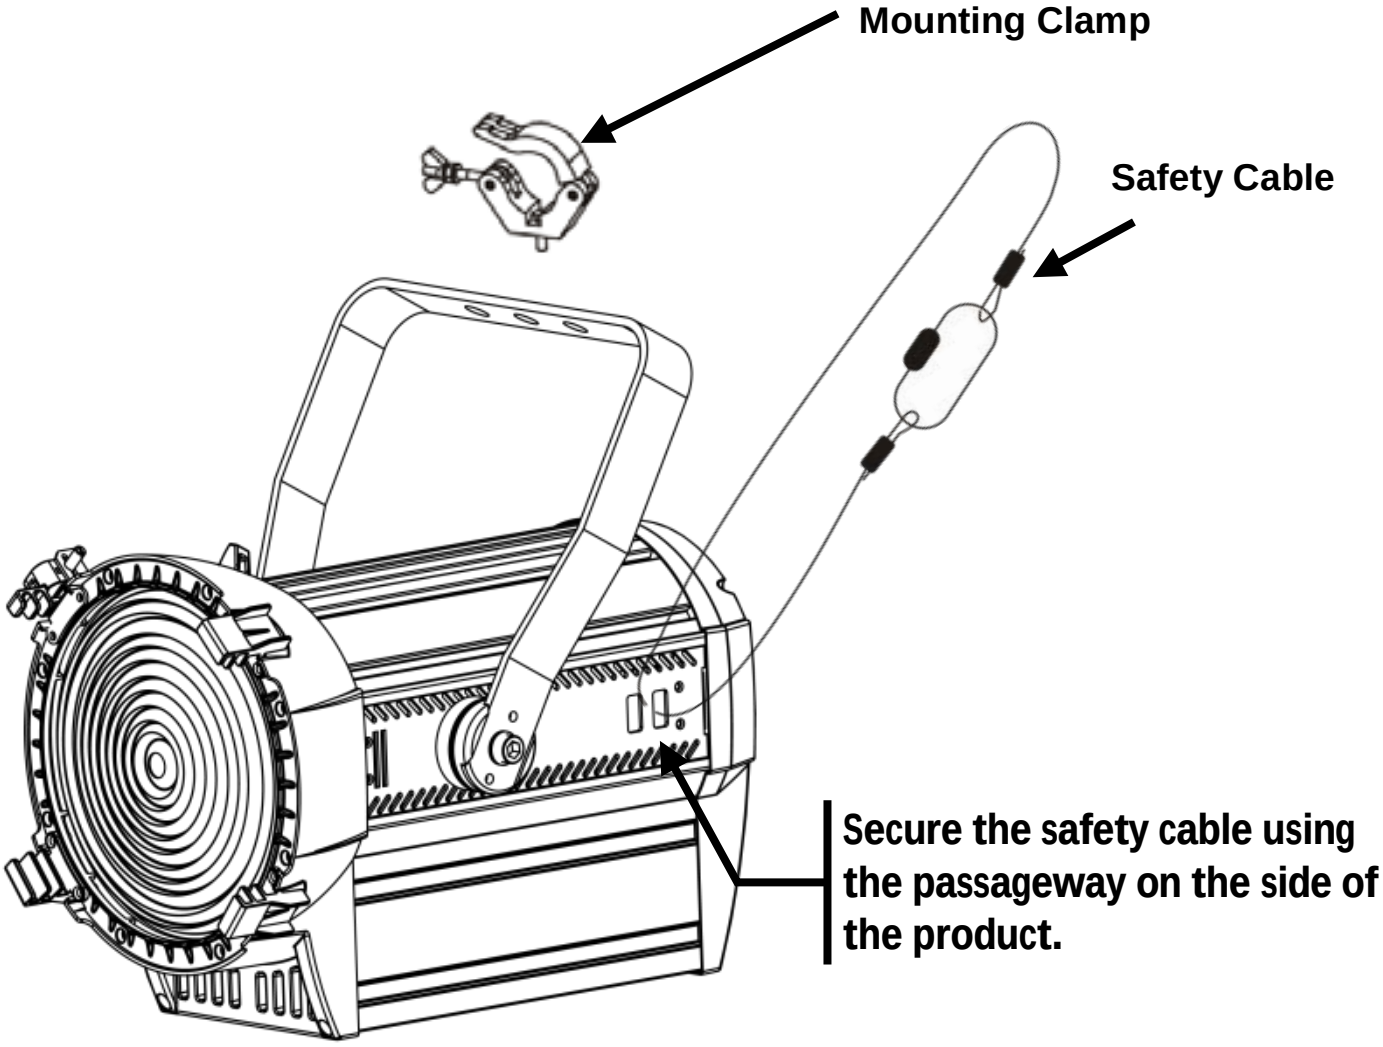

Overhead Mounting

Control Panel Description

Button/Knob	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function
<DIM>	Press 2 times rapidly to access the dimmer function. Use knob to adjust dimmer intensity.
<ZOOM>	Press 2 times rapidly to access the zoom function. Use knob to adjust the zoom.

Passcode

After being prompted, enter the following passcode by pressing:
<**UP**>, <**DOWN**>, <**UP**>, <**DOWN**>, <**ENTER**>
This passcode cannot be changed and must be used whenever prompted.

Menu Options

Main Level	Programming Levels		Description
STAT	DIM	000–100	Local control of output
	ZOOM		Local control of zoom lens
RUN	DMX		Sets the mode to Master/Slave
	SLAV		
ADDR	D.001–D.512		Sets the starting address
MOTR	YES		Resets the Zoom motor
	NO		
SET	KEY	OFF	Sets the key lock (Passcode mode)
		ON	
	DIMX	OFF	Slow (**DIM4**) to fast (**DIM1**) dimmer speeds
		DIM1	
		DIM2	
		DIM3	
		DIM4	
	CURV	CV1	Large (**CV3**) to small (**CV1**) dimmer curves
		CV2	
		CV3	
		OFF	

Menu Options (Cont.)

Main Level	Programming Levels				Description
SET (Cont.)	**REST**	******** (Enter Passcode)	**REST**	**OK**	Resets fixture to factory defaults
	PERS		**UNO**		Selects DMX personality
			DOS		
			STD.P		
	SLCK		**OFF**		**SET** menu level access lock
			ON		
	DERR		**BLAK**		Blacks out fixture upon loss of DMX
			SAVE		Continues with last command upon loss of DMX control
	ZOOM		**BASE**		Sets default zoom position (full movement)
			POS1		Sets position 1 setting for zoom limit
			POS2		Sets position 2 setting for zoom limit
	PERF		**LIVE**		Balances LED cooling using fans and output power level
			STDO		Maintains LED cooling by limiting output power level
			POWR		Maintains LED cooling using fans allowing full power output
	MCON		**SELF**		No DMX data is sent in standalone operation
			MAST		Sends DMX data to other Ovation™ F-165WW during standalone operation
CAL	******** (Enter Passcode)	**CALZ**	**POS1**	**000–255**	Sets min/max position of zoom
			POS2		

DMX Values

UNO

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%

DOS

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Dimmer Fine**	000 ó 255	0–100%

STD.P

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Dimmer Fine**	000 ó 255	0–100%
3	**Strobe**	000 ó 009 010 ó 099 100 ó 109 110 ó 179 180 ó 189 190 ó 255	No function Strobe (slow to fast) No function Lighting effect No function Random strobe
4	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
5	**Motor Reset**	000 ó 200 201 ó 220 221 ó 255	No function Motor reset No function

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ovation™ F-165WW contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- ¡CUIDADO!: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- ¡CUIDADO! La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido, Irlanda, México o Benelux, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite www.chauvetprofessional.com para información de contacto.

Qué va Incluido

- Ovation™ F-165WW
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- Tarjeta de garantía
- Marco de Gel (accesorios 7,5"/191 mm)
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100~240 VCA, 50/60 Hz.

Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 4 productos Ovation™ F-165WW a 120 VCA, u 38 a 230 VCA. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Bronce
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de estrella Nº2 desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Ovation™ F-165WW funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Ovation™ F-165WW usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **UNO**, **DOS**, y **STD.P**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Control Maestro

El Ovation™ F-165WW permite controlar otros productos Ovation™ F-165WW usando una conexión de datos DMX normal. Vea el Manual de usuario para configurar para funcionamiento de Control Maestro.


Conexión Maestro/Esclavo

El Ovation™ F-165WW usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

Montaje

Antes de montar este producto, lea las Notas de seguridad. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/.

Diagrama de Montaje del Producto

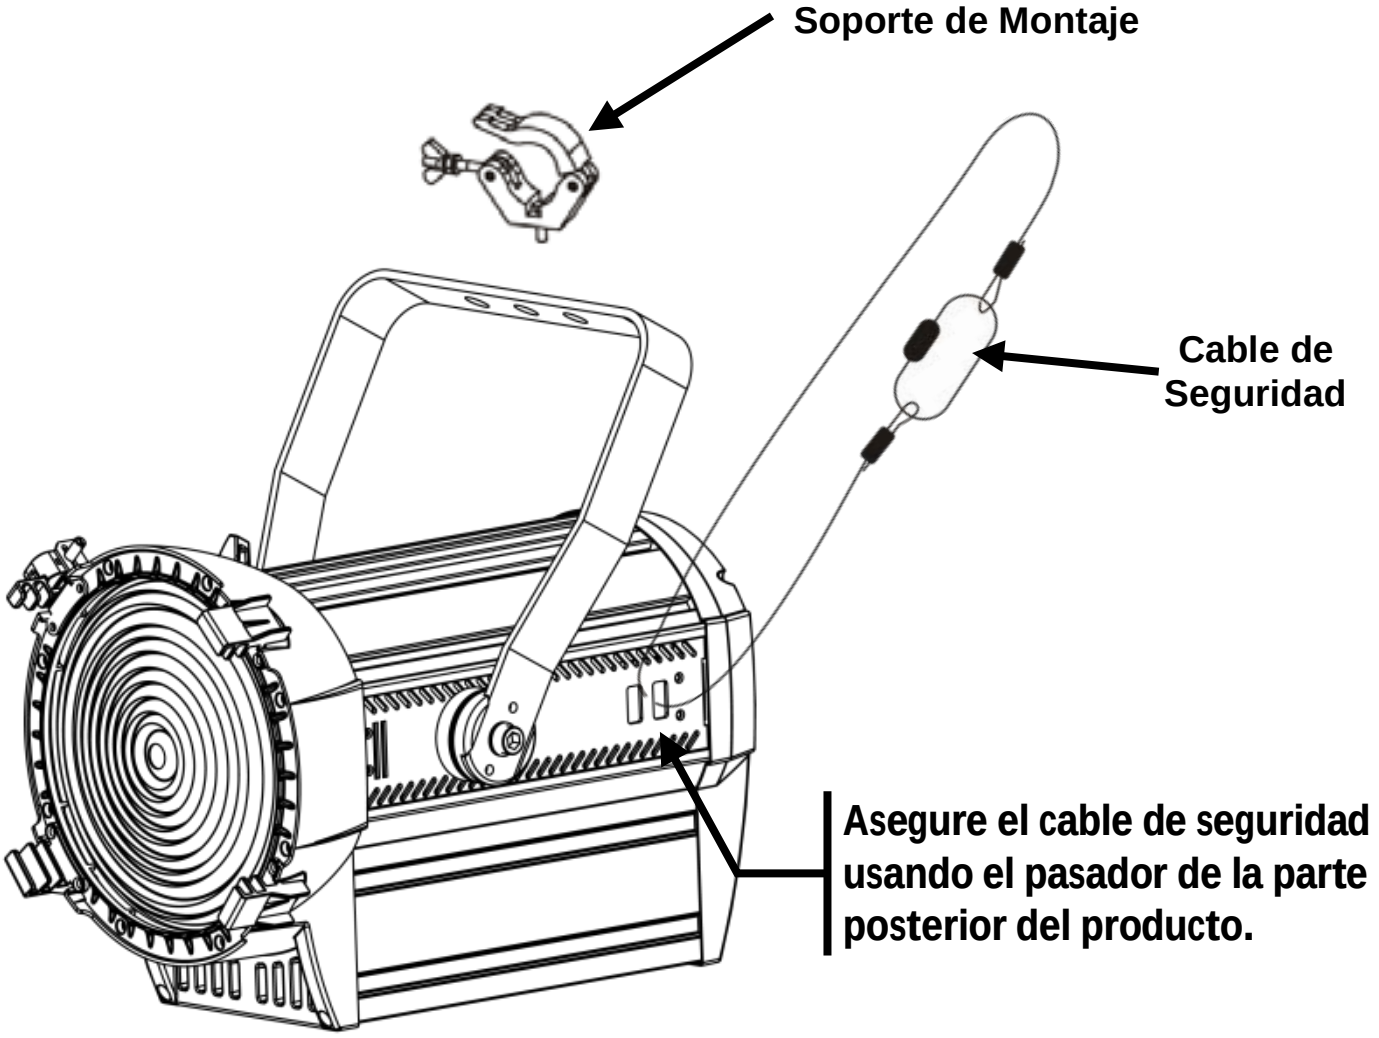

Montaje en Altura

Descripción del Panel de Control

Botón/Mando	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función
<DIM>	Pulse 2 veces rápidamente para acceder a la función de atenuador. Use el mando para ajustar la intensidad del atenuador.
<ZOOM>	Pulse 2 veces rápidamente para acceder a la función de zoom. Use el mando para ajustar el zoom.

Código de acceso

Después de que se le solicite, introduzca el siguiente código de acceso pulsando:
<UP>, <DOWN>, <UP>, <DOWN>, <ENTER>
Este código no se puede cambiar y se debe usar cuando se le solicite.

Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación		Descripción
STAT	**DIM**	**000–100**	Control local de salida
	ZOOM		Control local de la lente del zoom
RUN	**DMX**		Configura el modo Maestro/Esclavo
	SLAV		
ADDR	**D.001–D.512**		Configura la dirección de inicio
MOTR	**YES**		Reinicia el motor del zoom
	NO		
SET	**KEY**	**OFF**	Establece el bloqueo de teclado (modo contraseña)
		ON	
	DIMX	**OFF**	Velocidades de atenuador lenta (**DIM4**) a rápida (**DIM1**)
		DIM1	
		DIM2	
		DIM3	
		DIM4	
	CURV	**CV1**	Curvas de atenuador grande (**CV3**) a pequeña (**CV1**)
		CV2	
		CV3	
		OFF	

Opciones de Menú (Continuación)

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción
SET (Cont.)	**REST**	******** (Introducir código de acceso)	**REST**	**OK**	Reinicia el dispositivo a la configuración por defecto
	PERS		**UNO**		Selecciona la personalidad DMX
			DOS		
			STD.P		
	SLCK		**OFF**		**SET** bloqueo de acceso al nivel de menú
			ON		
	DERR		**BLAK**		Apaga (blackout) el dispositivo tras la pérdida de señal DMX
			SAVE		Continúa con el último comando tras la pérdida de control DMX
	ZOOM		**BASE**		Configura la posición predeterminada del zoom (movimiento completo)
			POS1		Establece la configuración de la posición 1 para el límite del zoom
			POS2		Establece la configuración de la posición 2 para el límite del zoom
	PERF		**LIVE**		Equilibra la refrigeración del LED usando los ventiladores y el nivel de potencia
			STDO		Mantiene la refrigeración del LED limitando el nivel de potencia
			POWR		Mantiene la refrigeración del LED usando los ventiladores permitiendo plena potencia
	MCON		**SELF**		No se envían datos DMX en funcionamiento independiente
			MAST		Envía datos DMX a otro Ovation™ F-165WW durante el funcionamiento independiente
CAL	******** (Introducir código de acceso)	**CALZ**	**POS1**	**000–255**	Configura la posición mín/máx del zoom
			POS2		

Valores DMX

UNO

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%

DOS

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
2	**Atenuador fino**	000 ó 255	0–100%

STD.P

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	**Atenuador**	000 ó 255	0–100%
2	**Atenuador fino**	000 ó 255	0–100%
3	**Estroboscopio**	000 ó 009 010 ó 099 100 ó 109 110 ó 179 180 ó 189 190 ó 255	Sin función Estroboscopio (lento a rápido) Sin función Efecto de iluminación Sin función Estroboscopio aleatorio
4	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
5	**Reinicio del motor**	000 ó 200 201 ó 220 221 ó 255	Sin función Reinicio del motor Sin función

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence Ovation™ F-165WW Quick Reference Guide (MR) reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

Consignes de Sécurité

- N’ouvrez PAS ce produit. Il ne contient aucun composant susceptible d’être réparé par l’utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- ATTENTION: Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- ATTENTION: le boîtier de ce produit est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans en endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.

- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N’utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement.
- N’utilisez PAS ce produit si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS ce produit ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT ce produit à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par ce produit est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Irlande, du Mexique et du Benelux, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site www.chauvetprofessional.com pour trouver nos coordonnées.

Ce qui est Inclus

- Un Ovation™ F-165WW
- Un Cordon d'Alimentation powerCON® de Neutrik®
- Une fiche de garantie
- Gélatine (accessoires 7.5 pouces/191 mm)
- Un manuel de référence

Alimentation CA

Ce produit est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 4 Ovation™ F-165WW à 120 VCA ou 7 unités à 230 VCA Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

L'Ovation™ F-165WW fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

L'Ovation™ F-165WW utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **UNO**, **DOS**, et **STD.P**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Commande Maître

L'Ovation™ F-165WW vous permet de commander d'autres Ovation™ F-165WW en utilisant une connexion de données DMX traditionnelle. Consultez le manuel d'utilisation pour configurer le fonctionnement en maître/esclave.


Connexion Maître/Esclave

L'Ovation™ F-165WW utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.

Montage

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur [trusst.com/productcategory/base-plates-accessories-clamps/]().

Schéma de Montage du Produit

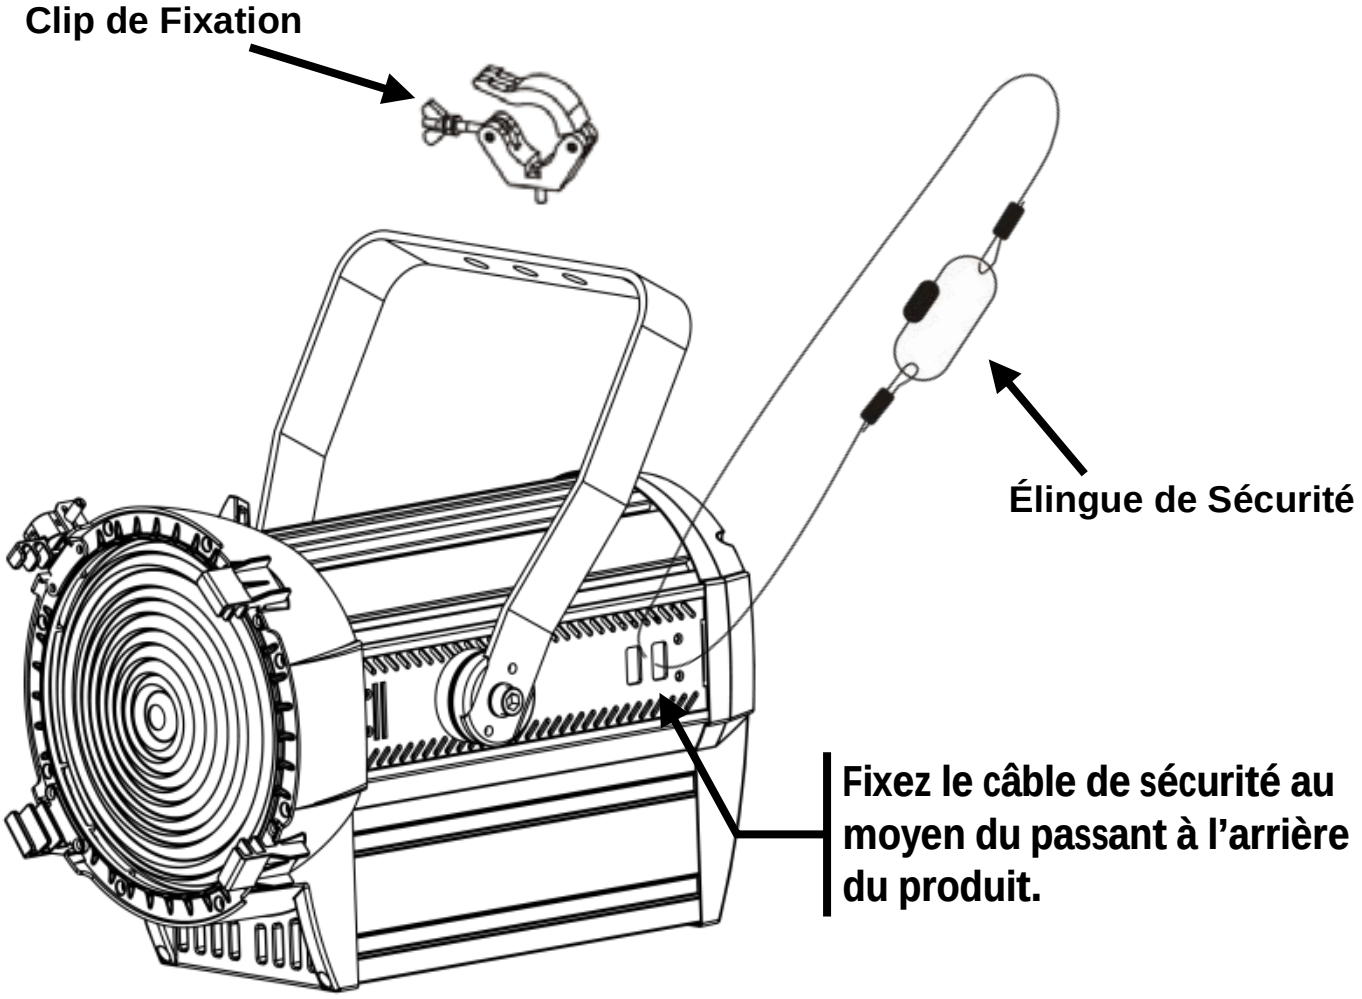

Montage en Hauteur

Description du Tableau de Commandes

Bouton / Molette	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques.
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques.
<DIM>	Appuyez deux fois rapidement pour accéder à la fonction de gradation. Utilisez la molette pour régler l'intensité de gradation.
<ZOOM>	Appuyez deux fois rapidement pour accéder à la fonction de zoom. Utilisez la molette pour régler le zoom.

Code d'accès

Une fois que cette page s'affiche, saisissez le code d'accès suivant comme suit: **<UP>**, **<DOWN>**, **<UP>**, **<DOWN>**, **<ENTER>**
Ce code ne peut pas être modifié et doit être saisi sur demande.

Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation		Description
STAT	**DIM**	**000–100**	Commande locale du rendu
	ZOOM		Commande locale de l'objectif du zoom
RUN	**DMX**		Définit le mode sur maître/esclave
	SLAV		
ADDR	**D.001–D.512**		Définit l'adresse de départ
MOTR	**YES**		Réinitialise le moteur du zoom
	NO		
SET	**KEY**	**OFF**	Définit le verrouillage clavier (mode code d'accès)
		ON	
	DIMX	**OFF**	Vitesse de gradation de lent (**DIM4**) à rapide (**DIM1**)
		DIM1	
		DIM2	
		DIM3	
		DIM4	
	CURV	**CV1**	Courbes de gradation de grandes (**CV3**) à petites (**CV1**)
		CV2	
		CV3	
		OFF	

Options du Menu (Suite)

<table>
<tr><th>Niveau Principal</th><th colspan="4">Niveaux de Programmation</th><th>Description</th></tr>
<tr><td rowspan="16">SET
(Suite)</td><td>REST</td><td>****
(Saisir le code d'accès)</td><td>REST</td><td>OK</td><td>Réinitialise l'unité aux paramètres d'usine par défaut</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">PERS</td><td colspan="2">UNO</td><td rowspan="3">Sélectionne la personnalité DMX</td></tr>
<tr><td colspan="2">DOS</td></tr>
<tr><td colspan="2">STD.P</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">SLCK</td><td colspan="2">OFF</td><td rowspan="2">SET verrouillage de l'accès au niveau principal</td></tr>
<tr><td colspan="2">ON</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">DERR</td><td colspan="2">BLAK</td><td>Met l'unité en noir général en cas de perte de DMX</td></tr>
<tr><td colspan="2">SAVE</td><td>En cas de perte de commande DMX, la dernière commande se maintiendra</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">ZOOM</td><td colspan="2">BASE</td><td>Définit la position par défaut du zoom (mouvement intégral)</td></tr>
<tr><td colspan="2">POS1</td><td>Définit la configuration de la position 1 de limite du zoom</td></tr>
<tr><td colspan="2">POS2</td><td>Définit la configuration de la position 2 de limite du zoom</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">PERF</td><td colspan="2">LIVE</td><td>Équilibre le refroidissement des LED entre le niveau de puissance de rendu et l'utilisation des ventilateurs</td></tr>
<tr><td colspan="2">STDO</td><td>Maintient le refroidissement des LED en limitant le niveau de puissance de rendu</td></tr>
<tr><td colspan="2">POWR</td><td>Maintient le refroidissement des LED en utilisant les ventilateurs, permettant ainsi un niveau de puissance de rendu maximal</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">MCON</td><td colspan="2">SELF</td><td>Aucune donnée DMX n'est envoyée en fonctionnement autonome</td></tr>
<tr><td colspan="2">MAST</td><td>Envoi de données DMX à d'autres Ovation™ F-165WW en fonctionnement autonome</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CAL</td><td rowspan="2">****
(Saisir le code d'accès)</td><td rowspan="2">CALZ</td><td>POS1</td><td rowspan="2">000–255</td><td rowspan="2">Définit la position mini/maxi du zoom</td></tr>
<tr><td>POS2</td></tr>
</table>

Valeurs DMX

UNO

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%

DOS

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
2	**Gradateur fin**	000 ó 255	0–100%

STD.P

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	**Gradateur**	000 ó 255	0–100%
2	**Gradateur fin**	000 ó 255	0–100%
3	**Stroboscope**	000 ó 009 010 ó 099 100 ó 109 110 ó 179 180 ó 189 190 ó 255	Pas de fonction Stroboscope (de lent à rapide) Pas de fonction Effet d'éclairage Pas de fonction Stroboscope aléatoire
4	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
5	**Réinitialisation du moteur**	000 ó 200 201 ó 220 221 ó 255	Pas de fonction Réinitialisation du moteur Pas de fonction

Over deze handleiding

De Ovation™ F-165WW Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.

- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de ophangbeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Mexico of Benelux kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar www.chauvetprofessional.com voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Ovation™ F-165WW
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Garantiekaart
- Gelframe (191 mm accessoires)
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Sluit om onnodige slijtage te verhinderen en de levensduur te verlengen tijdens periodes van niet-gebruik het product via stroomonderbreker of de stekker volledig van stroom af.

Power Linking

Er kunnen 4 Ovation™ F-165WW-producten bij 120 VAC of 7 bij 230 VAC worden gekoppeld. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Ovation™ F-165WW kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX-basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Ovation™ F-165WW gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **UNO**, **DOS** en **STD.P**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Master-bediening

De Ovation™ F-165WW maakt bediening mogelijk van andere Ovation™ F-165WW-producten met een normale DMX-gegevensverbinding. Zie de gebruikershandleiding om te configureren voor Master-werking.


Master/slave-verbinding

De Ovation™ F-165WW maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle Veiligheidsinstructies. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar www.trusst.com/productcategory/accessories-clamps/.

Montagediagram van het product

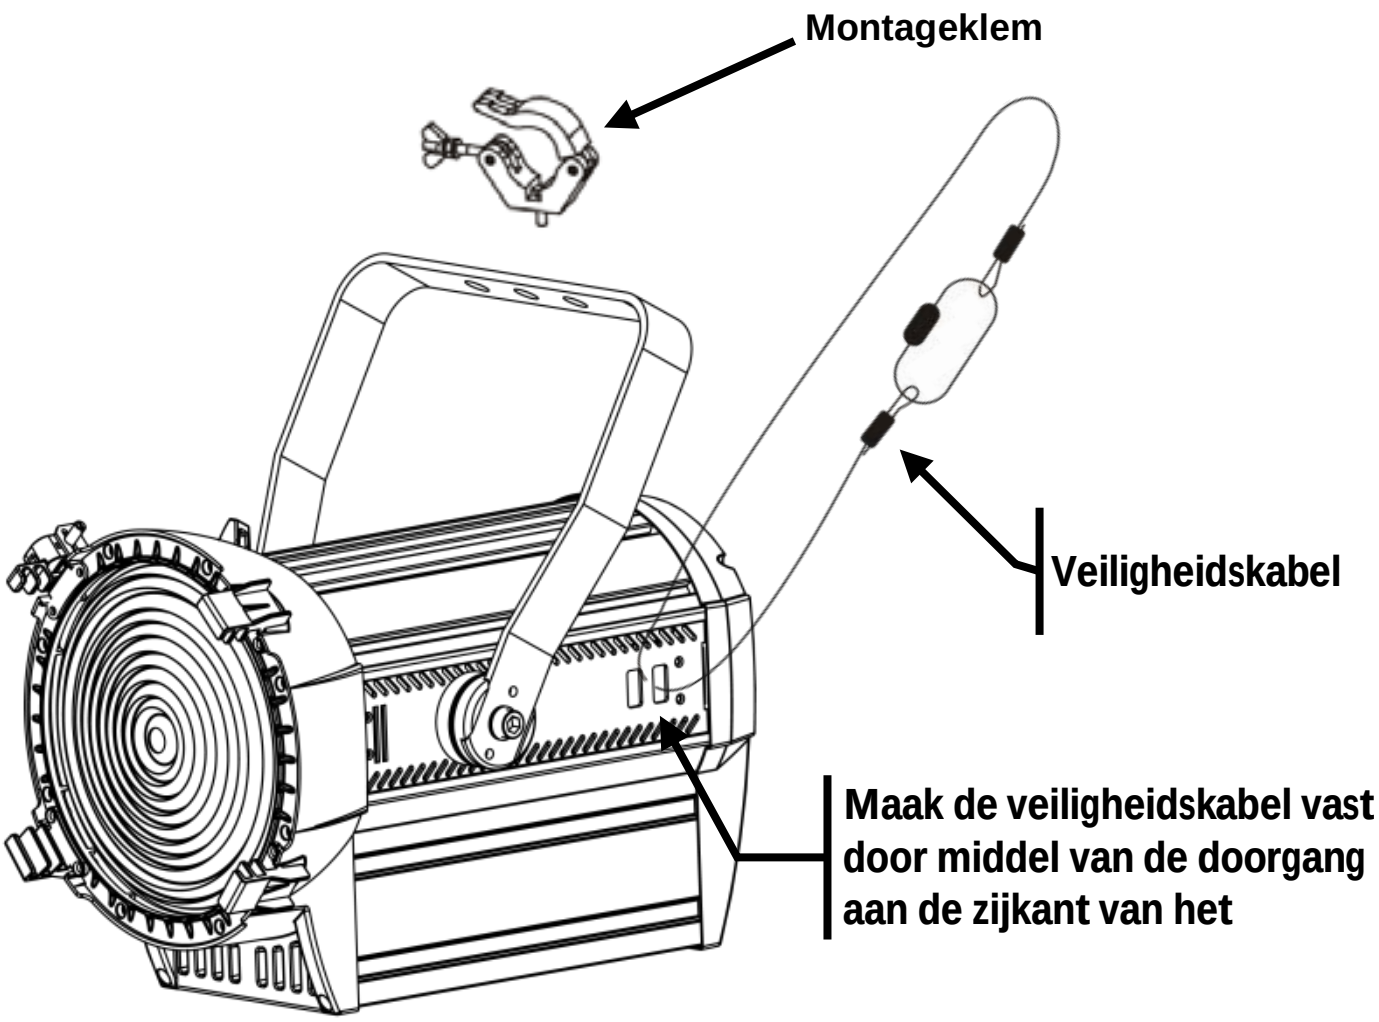

Montage boven het hoofd

Beschrijving bedieningspaneel

Knop/toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DIM>	Druk hier snel 2 maal op om de dimmerfunctie te openen. Gebruik de knop om de dimmerintensiteit in te stellen.
<ZOOM>	Druk hier snel 2 maal op om de zoomfunctie te openen. Gebruik deze knop om de zoom af te stellen.

Toegangscode

Vul na dat gevraagd te worden de volgende toegangscode in door te drukken op:
<**UP**>, <**DOWN**>, <**UP**>, <**DOWN**>, <**ENTER**>
Dit toegangscode kan niet gewijzigd worden en moet indien gevraagd ingevuld worden.

Menu opties

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
STAT	**DIM**	**000–100**	Lokale bediening van de uitgang
	ZOOM		Lokale bediening van de zoomlens
RUN	**DMX**		Stelt de master/slave-modus in
	SLAV		
ADDR	**D.001–D.512**		Stelt het startadres in
MOTR	**YES**		Reset de zoommotor
	NO		
SET	**KEY**	**OFF**	Stelt het vergrendelingsslot in (toegangscodemodus)
		ON	
	DIMX	**OFF**	Langzame (**CV3**) naar snelle (**CV1**) dimmersnelheden
		DIM1	
		DIM2	
		DIM3	
		DIM4	
	CURV	**CV1**	Grote (**CV3**) naar kleine (**CV1**) dimmercurven
		CV2	
		CV3	
		OFF	

Menu-opties (vervolg)

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving
SET (vervolg)	**REST**	******** (Toegangscode invullen)	**REST**	**OK**	Reset armatuur naar standaard fabriekswaarden
	PERS		**UNO**		Selecteert de DMX-persoonlijkheid
			DOS		
			STD.P		
	SLCK		**OFF**		**SET** toegangsvergrendeling tot het menuniveau
			ON		
	DERR		**BLAK**		Verduistert de armatuur na verlies van DMX
			SAVE		Gaat verder met de laatste opdracht na verlies van DMX-regeling
	ZOOM		**BASE**		Stelt de standaard zoompositie in (volledige beweging)
			POS1		Stelt positie 1 instelling in voor zoombegrenzing
			POS2		Stelt positie 2 instelling in voor zoombegrenzing
	PERF		**LIVE**		Balanceert LED-koeling met ventilators en niveau van het uitgangsvermogen
			STDO		Zorgt voor LED-koeling door het niveau van het uitgangsvermogen te begrenzen
			POWR		Zorgt voor LED-koeling met ventilators die het volledige uitgangsvermogen mogelijk maken
	MCON		**SELF**		Er worden geen DMX-gegevens verzonden in losstaande werking
			MAST		Stuurt DMX-gegevens naar andere Ovation™ F-165WW-producten tijdens losstaande werking
CAL	******** (Toegangscode invullen)	**CALZ**	**POS1**	**000–255**	Stelt de min/max positie is van de zoom
			POS2		

DMX-waarden

UNO

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%

DOS

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Dimmer, fijn**	000 ó 255	0–100%

STD.P

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	**Dimmer**	000 ó 255	0–100%
2	**Dimmer, fijn**	000 ó 255	0–100%
3	**Stroboscoop**	000 ó 009 010 ó 099 100 ó 109 110 ó 179 180 ó 189 190 ó 255	Geen functie Stroboscoop (langzaam tot snel) Geen functie Verlichtingseffect Geen functie Willekeurige stroboscoop
4	**Zoom**	000 ó 255	0–100%
5	**Motorreset**	000 ó 200 201 ó 220 221 ó 255	Geen functie Motorreset Geen functie

Contact Us

WORLD HEADQUARTERS - Chauvet

General Information
Address: 5200 NW 108th Avenue
Sunrise, FL 33351
Voice: (954) 577-4455
Fax: (954) 929-5560
Toll free: (800) 762-1084

Technical Support
Voice: (954) 577-4455 (Press 4)
Fax: (954) 756-8015
Email: tech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.com

UNITED KINGDOM AND IRELAND - Chauvet Europe Ltd.

General Information
Address: Unit 1C
Brookhill Road Industrial Estate
Pinxton, Nottingham, UK
NG16 6NT
Voice: +44 (0)1773 511115
Fax: +44 (0)1773 511110

Technical Support
Email: uktech@chauvetlighting.com

World Wide Web
www.chauvetlighting.co.uk

MEXICO - Chauvet Mexico

General Information
Address: Av. Santa Ana 30
Parque Industrial Lerma
Lerma, Mexico C.P. 52000
Voice: +52 (728) 285-5000

Technical Support
Email: servicio@chauvet.com.mx

World Wide Web **www.chauvet.com.mx**

CHAUVET EUROPE - Chauvet Europe BVBA

General Information
Address: Stokstraat 18
9770 Kruishoutem
Belgium
Voice: +32 9 388 93 97

Technical Support
Email: Eutech@chauvetlighting.eu

World Wide Web
www.chauvetlighting.eu

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Mexico, or Benelux, contact the dealer of record. Follow their instructions to request support or to return a product. Visit our website for contact details.

RoHS

UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093

